


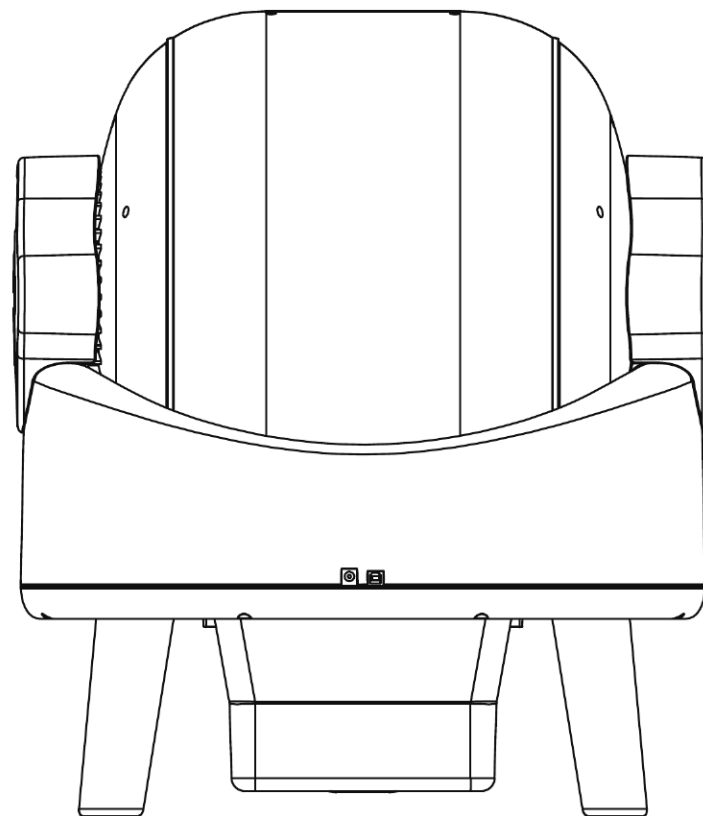

Directory

Device WI-FI network configuration 01

Product introduction

Main structure description 02

List of parts 03

Operating panel 03

Installation instructions

Complete installation 04

Add cat litter 05

Power on 05

Daily Maintenance

Clean the collection bin 06

Rotating drum cleaning 07

Aromatherapy box replacement 08

Safety warning

Indicates prohibited content 09

Indicates mandatory content 10

Indicates attention content 10

Service guide

Product parameter 11

Fault self-test 12

Skill 13

Warranty instructions 14

Device WI-FI network configuration

This product can through the "Tuya Smart" or "Smart Life" APP

1. Search for "Tuya Smart" or "Smart Life" APP in the mobile app store to download and install.
2. Keep the phone's WiFi and Bluetooth turned on - press and hold the cat litter box WiFi button for 3 seconds and a beep will sound - open the APP and click Add Device in the upper right corner - wait for automatic search and discovery of the device - then add the device - enter the WiFi password and wait for the connection to succeed.
3. If the route account or password of a device user is changed, the device cannot connect to the device. In this case, perform the preceding steps and hold down the WiFi button for 3 seconds to reconfigure the network.
4. Because the APP to upgrade or update, the actual operation may be slightly different with the description, please refer to our current APP guidance, or consult the official customer service.



Tuya Smart




Smart Life

Attention!

The device only supports 2.4G WiFi band. Please ensure that the router is in 2.4G band when connecting.

Product introduction

Main structure description

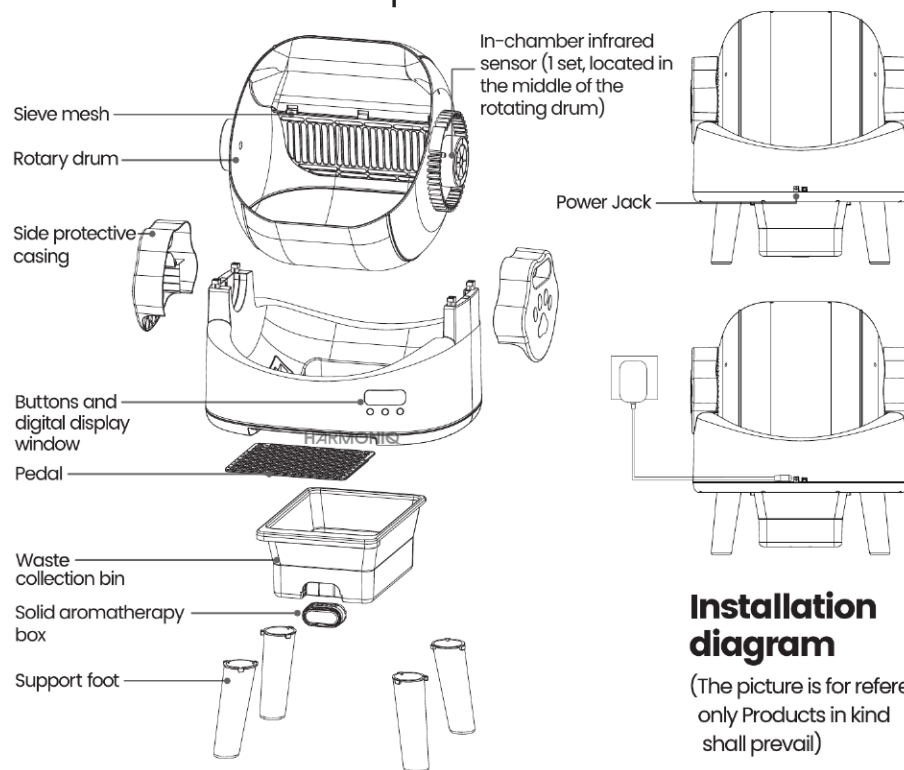

Installation diagram

(The picture is for reference only Products in kind shall prevail)

- 02 -

List of parts



Instruction xl



Power Adapter xl



Solid aromatherapy box xl



Garbage bag xl

Operating panel

Cleaning button

- **Usage:** Press once to start cleaning
- **Steady green light:** In operation
- **Slow-flashing yellow light:** Waste collection bin full

Emptying button

- **Usage:** Long press for 5 seconds to empty the cat litter
- **Steady green light:** In operation
- **Slow-flashing yellow light:** Waste collection bin full

WiFi button

- **Usage:** Press and hold for 3s to configure or deconfigure the network
- **Steady yellow light:** Network disconnected or waiting for connection
- **Slow-flashing yellow light:** In the process of connecting to the network
- **Steady green light:** Network connection successful

Digital Display Window

- **Number 0:** Delayed waste removal
- **Number 2:** Anti-pinch activated
- **Number 3:** Waste collection bin full
- **Number 9:** Induction radar activated


- 03 -

Installation instructions

Complete installation




- ①. Remove other components from the drum and place the machine (as shown in the picture) on a hard and flat surface.

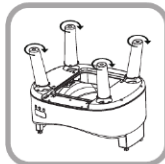

- ②. Rotate the four support feet counterclockwise and inward to the locked position in sequence, and install them vertically in the holes.



- ③. First, put the garbage bag over the two rear corners, then pull it forward and secure it against the two front corners, and make it even.

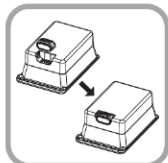

- ④. Turn the collection bin upside down on a flat surface and insert the solid aromatherapy box with the protective film removed into the groove of the collection bin.



- ⑤. After installing the drum, ear protectors and the collection bin, place the machine on a hard and flat ground.




- ⑥. Place the side of the pedal with the installation hole facing up, align it with the installation slot at the bottom of the machine and push it in, sliding it all the way down.


Attention!

Before installation, please carefully read the instruction manual and check the accompanying accessories.
For cats under 1.5kg, please use manual mode.


Add cat litter

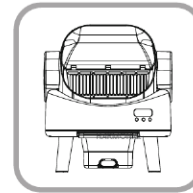

- ①. Unplug the power and the machine stops running.

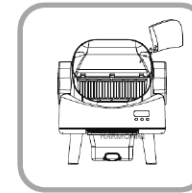

- ②. Pour an appropriate amount of cat litter. (Recommendation: Use "fine-grained" cat litter)

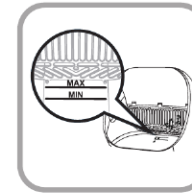


- ③. The amount of cat litter poured should be between the "MIN" and "MAX" markings.


Attention!

Please unplug the power before adding cat litter each time, and plug the power back in after adding the litter; after adding litter each time, briefly press the cleaning button once to reset and level the litter.
It is recommended to use "fine-grained" cat litter! If using tofu cat litter, it is recommended that the length of the litter does not exceed 10mm and the diameter does not exceed 1.5mm.

Power on

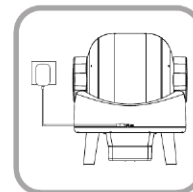


- ①. Insert the power adapter connector into the port on the rear of the product, ensuring it is fully inserted.

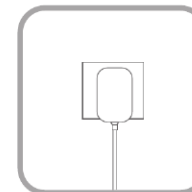

- ②. Insert the plug blade end of the power adapter into the electrical outlet.

Daily maintenance

Clean the collection bin

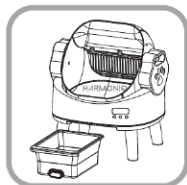

①. Pull out the collection bin.



②. Take out the garbage bag and tighten the handle to seal it.




③. The collection bin can be washed dry with clean water, and then reset after loading a new garbage bag.


Note! Maintenance work is not within the scope of maintenance.

- A dedicated aromatherapy box should be used to ensure the deodorizing effect.
- Matching special garbage bags should be used to ensure the cleaning effect of products.


Rotating drum cleaning

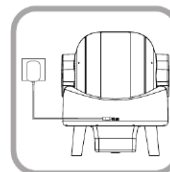


①. Cut off the power supply and pull the power adapter out of the back hole of the product.

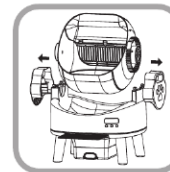


②. Grasp the handle holes on both vertical semicircular plastic casings and pull them out horizontally.

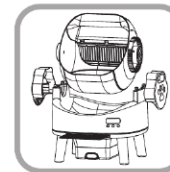


③. Lift out the rotating drum.

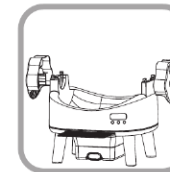


④. Wipe the interior of the product with a damp towel.

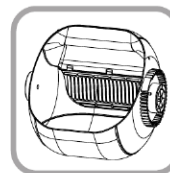


⑤. Locate the screen mesh inside the rotating drum, grasp its end, pull upward to disengage from the clips, and remove.

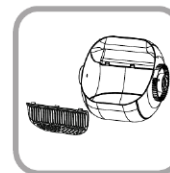

⑥. Take out the screen.

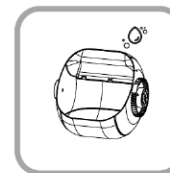


⑦. The rotary drum is cleaned directly with water.

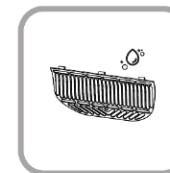


⑧. Screen cleaning alone, dry after reset.


Aromatherapy box replacement

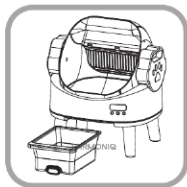


①. Cut off the power and pull out the bottom feces collection bin.

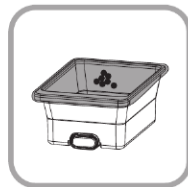

②. Take out the garbage bags and other objects from the feces collection bin.

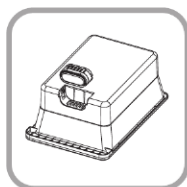

③. Turn the collection bin upside down on a flat surface and take out the old aromatherapy box upwards.

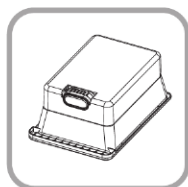

④. Replace the new aromatherapy box and reset the collection bin.

Safety warning

Note!

To ensure safety and avoid injury and property damage to yourself and others, please observe the following safety precautions. Misuse may result in accidents.

⊘ Indicates prohibited content



Keep out the sun



No flammable articles



No wet area



Do not touch with wet hands



Avoid washing or submerging the unit in water



Do not place on uneven ground

- The machine should be placed in a cool and dry place in the room. Avoid the place exposed to strong sunlight, otherwise it will easily cause aging of product parts.
- Do not allow young children to handle, touch, approach or climb. Children and people with intellectual disabilities should use it with a guardian.
- Do not use gasoline and other organic solution to wipe the fuselage, the product is strictly prohibited to wash, water. Do not put the product in contact with or near inflammable and explosive materials.
- In order to save electricity, disconnect the corresponding power switch when not in use for a long time, and clean the remaining sand in the machine. Install and fix the machine before it can be used.
- Do not connect the booster transformer to the power plug.
- The machine is not allowed to be used in the place where there is water spraying, and electrical appliances are not allowed to be used in the cabinet. The device should be at least 10cm away from the wall, and no other items should be placed on the bottom and surrounding areas.

! Indicates mandatory content



Need
professionals

- It is strictly prohibited to extend the power cord arbitrarily to avoid fire
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, maintenance department or professionals to avoid danger

⚠ May cause minor injury or damage to property

- When cutting off the power supply, do not pull the power cord directly to prevent it from being broken. Keep flammable and volatile substances away from the machine. In the transportation and loading and unloading process, should be handled lightly, prevent a collision scratch products and accessories.
- The machine shall not be installed outdoors. Should be placed in a ventilated, dry, temperature of 4-40 °C, relative humidity does not exceed 60%, In an environment without corrosive gases. After the machine is out of service, empty the cat litter in the bucket and the cat feces in the collection bin.
- Keep the power plug clean. Do not insert or remove the power plug with wet hands.
- There will be slight vibration and noise when the drum is rotating, which is a normal phenomenon.
- Wet or dusty areas may cause circuit damage. High magnetic appliances are nearby, which may cause fire, product damage or circuit failure.
- When moving the product, handle it gently and avoid dragging it.
- Do not place other items on the top of the product, which may affect the normal work of the product.
- The product can only be used on the special accessories provided by our company.

Precautions and Troubleshooting Causes for networking failure:

- To ensure smooth networking of the product, please ensure that the whole machine is installed in a place with strong wireless network.
- This equipment contains a radio transmitting module with model approval code CMIID:2020DP6462 and device model :WBR3.

Service guide

Product parameter

Due to product improvement, the following parameters are subject to change, mainly the product nameplate.

Model number	
Rated voltage	12V ===
Rated power	9W
Product size	532*580*613mm
Litter Container Capacity	8L

Fault self-test

Note!

The following is the common judgment and inspection, if simple treatment cannot be eliminated, please send to the maintenance network or Call the customer service hotline for consultation. Please do not disassemble and repair by yourself to avoid danger or Cause damage to the product.

Problem	Cause	Treatment method
Networking failure	The product is not energized	Electrify the product
	No network exists in the place where the product is located	Check whether there is a network
	The phone did not turn on Bluetooth	Turn on Bluetooth
	WiFi is not a 2.4G signal	WiFi is adjusted to 2.4G signal Press and hold the Wi-Fi button to refresh the network
The product is energized, and the drum does not rotate	Product accessories are not installed in place; The required adapter is not used.	Check and reinstall product accessories; Check that the adapter power matches that of the machine nameplate.
The digital display shows the number 0, and the drum does not rotate	Delayed waste removal (protection mechanism)	Please confirm that the cat has left the litter box, and then wait for the product to clean automatically.
The digital display shows the number 2, and the drum does not rotate	The infrared sensor inside the drum is blocked (anti-pinch protection activated)	Check if there is any foreign matter blocking the infrared sensors on both sides of the rotating drum. Clean it off to restore normal operation.
The digital display shows the number 3, and the drum does not rotate	The infrared sensor of the waste collection bin is blocked.	Check if the waste collection bin is full, or if there is any foreign matter blocking the infrared sensor beads on both sides. Clean them up to restore normal operation.
The digital display shows the number 9, and the drum does not rotate	Microwave radar trigger. (when a person or cat approaches the "rim plane" area)	When a person or cat leaves the "rim plane" area, the equipment returns to normal.

Skills:

1. The machine is placed on a flat hard ground, and there are four black parts on the bottom that should be in contact with the same plane.
2. Make sure the cat weighs more than 1.5kg, otherwise it may cause the cat to be injured.

Warranty instructions

Maintenance service guarantee

In case of product failure, please contact our local distribution service network or customer service center. The litter box is guaranteed for one year. Consumables are not covered by warranty, please purchase them by yourself after use.


The start date of the warranty period is subject to the invoice of the product. The following conditions are not covered by the warranty:

1. Damage caused by improper use, storage and maintenance of consumers.
2. Damage caused by disassembly and repair without the company's designated maintenance department.
3. The model of the invoice is inconsistent with the model of the maintenance product or altered.
4. No valid invoice.
5. Force majeure causes damage.
6. We are not responsible for the quality accidents caused by the non-standard gifts or accessories of our company.
7. This product is used for non-household purposes, the whole machine warranty will be implemented for half a year.
8. Failure caused by human or improper use is not covered by warranty.
9. Please use the spare parts provided by our company. Old parts cannot be reused.
10. Failure or damage caused by forced use of the product beyond normal conditions is not covered by the warranty. For products not covered by warranty, our customer service center is still willing to serve you.

Product implementation standards:
GB 4706.1-2005

Note!

All contents in this manual have been checked. If there is any typographical error or misunderstanding in the content, please refer to the company. If there is any technical improvement, it will be included in the new manual without prior notice. If the appearance and color of the product are changed, the physical object shall prevail.

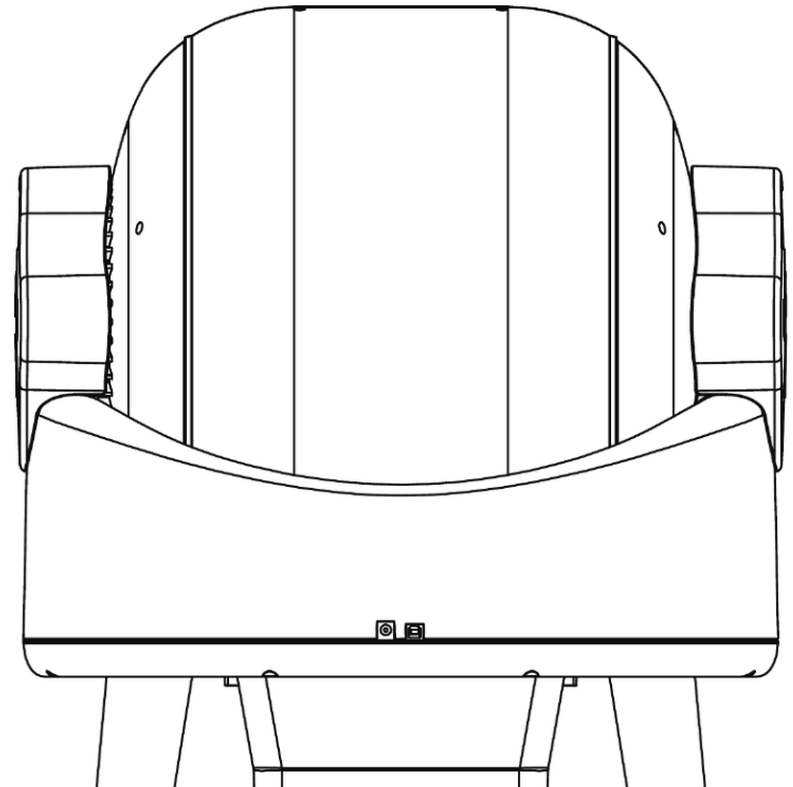

Cuprins

Configurarea rețelei Wi-Fi a dispozitivului 01

Introducere produs

Descrierea structurii principale 02

Lista componentelor 03

Panoul de operare 03

Instrucțiuni de instalare

Instalare completă 04

Adăugarea nisipului pentru pisici 05

Pornire 05

Întreținere zilnică

Curățarea recipientului de colectare 06

Curățarea tamburului rotativ 07

Înlocuirea cutiei de aromaterapie 08

Avertizare de siguranță

Conținut interzis 09

Conținut obligatoriu 10

Atenționări 10

Ghid de service

Parametrii produsului 11

Autodiagnosticare defecțiuni 12

Sfaturi 13

Instrucțiuni garanție 14

Configurarea rețelei Wi-Fi a dispozitivului

Acest produs poate fi conectat prin aplicația „Tuya Smart” sau „Smart Life”.

1. Căutați „Tuya Smart” sau „Smart Life” în magazinul de aplicații al telefonului, apoi descărcați și instalați aplicația.

2. Mențineți activate Wi-Fi și Bluetooth pe telefon. Țineți apăsat butonul Wi-Fi al literei timp de 3 secunde până se aude un semnal sonor. Deschideți aplicația, apăsați Add Device în colțul dreapta sus, așteptați detectarea automată, adăugați dispozitivul, introduceți parola Wi-Fi și așteptați conectarea.

3. Dacă routerul sau parola au fost schimbate, dispozitivul nu se poate conecta. Repetați pașii de mai sus și țineți apăsat butonul Wi-Fi timp de 3 secunde pentru reconfigurarea rețelei.

4. Deoarece aplicația se poate actualiza, operațiunile reale pot fi ușor diferite de descriere. Urmăriți indicațiile actuale din aplicație sau contactați serviciul clienți.



Tuya Smart




Smart Life

Atenție!

Dispozitivul acceptă doar rețele Wi-Fi de 2,4 GHz. Asigurați-vă că routerul este pe banda de 2,4 GHz la conectare.

Introducere produs

Descrierea structurii principale

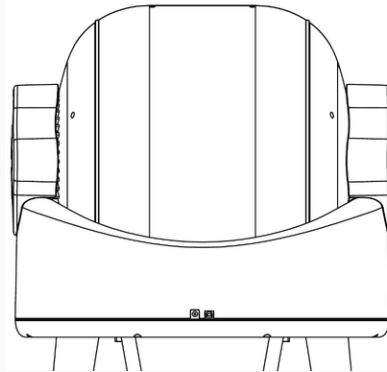

1. Plasă de sită
2. Tambur rotativ
3. Carcasă laterală de protecție
4. Butoane și fereastră afișaj digital
5. Pedală
6. Recipient de colectare deșeuri
7. Cutie aromaterapie solidă
8. Picior suport
9. Senzor infraroșu intern (1 set, în mijlocul tamburului rotativ)
10. Mufă alimentare

Lista componentelor



Manual x1

Adaptor alimentare x1

Cutie aromaterapie solidă x1

Sac gunoi x1

Panou de operare

Buton curățare

- Utilizare: apăsați o dată pentru a începe curățarea
- Lumină verde fixă: în funcțiune
- Lumină galbenă intermitent lent: recipientul de deșeuri este plin

Buton golire

- Utilizare: țineți apăsat 5 secunde pentru golirea nisipului
- Lumină verde fixă: în funcțiune
- Lumină galbenă intermitent lent: recipientul de deșeuri este plin

Buton Wi-Fi


- Utilizare: țineți apăsat 3 secunde pentru configurarea sau resetarea rețelei
- Lumină galbenă fixă: rețea deconectată sau în așteptare
- Lumină galbenă intermitent lent: conectare la rețea
- Lumină verde fixă: conexiune reușită

Fereastră afișaj digital


- Numărul 0: eliminare întârziată a deșeurilor
- Numărul 2: protecție anti-prindere activată
- Numărul 3: recipientul de deșeuri este plin
- Numărul 9: radarul de inducție activat

Instrucțiuni de instalare

Instalare completă

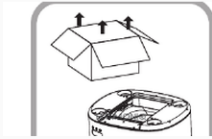


1. Scoateți celelalte componente din tambur și așezați aparatul pe o suprafață dură și plană.

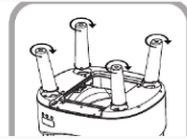

2. Rotiți cele patru picioare în sens invers acelor de ceasornic și fixați-le vertical în orificii.



3. Așezați sacul de gunoi peste capacul din spate al recipientului, trageți-l înainte și fixați colțurile.

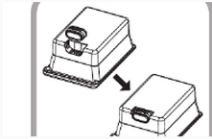

4. Întoarceți recipientul, introduceți cutia de aromaterapie solidă cu folia îndepărtată în locaș.



5. După montarea tamburului, a protecțiilor laterale și a recipientului, așezați aparatul pe o suprafață plană.




6. Așezați pedala în fanta de instalare și împingeți-o complet în jos.


Atenție!

Înainte de instalare, citiți manualul și verificați accesoriile. Pentru pisici sub 1,5 kg, utilizați modul manual.


Adăugarea nisipului pentru pisici

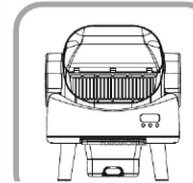

1. Scoateți alimentarea și aparatul se oprește.

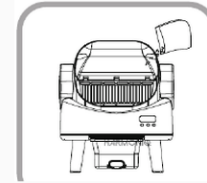

2. Turnați o cantitate potrivită de nisip pentru pisici. Recomandat: nisip fin.

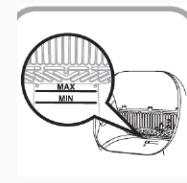


3. Cantitatea de nisip trebuie să fie între marcasele MIN și MAX.


Atenție!

Scoateți alimentarea înainte de fiecare adăugare. După adăugare, reconectați alimentarea și apăsați scurt butonul de curățare pentru resetarea nivelului. Folosiți nisip fin cu lungimea sub 10 mm și diametrul sub 1,5 mm.

Pornire

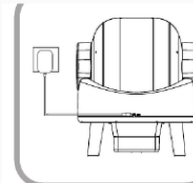

1. Introduceți conectorul adaptorului în portul din spatele produsului, complet.

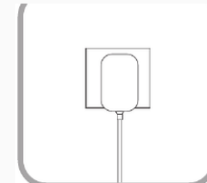

2. Introduceți ștecherul adaptorului în priză.

Întreținere zilnică

Curățarea recipientului de colectare



1. Trageți afară recipientul de colectare.



2. Scoateți sacul de gunoi și strângeți mânerul pentru a-l sigila.




3. Recipientul poate fi spălat și uscat. După curățare, montați un sac nou.

Notă!


Lucrările de întreținere nu intră în sfera mentenanței.

- Folosiți o cutie de aromaterapie dedicată pentru efectul de dezodorizare.
- Folosiți saci speciali compatibili pentru o curățare eficientă.


Curățarea tamburului rotativ

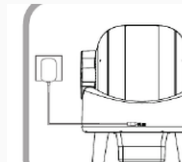


1. Opiți alimentarea și scoateți adaptorul din spate.

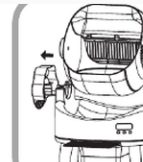


2. Prindeți mânerele laterale și trageți carcasa orizontală.




3. Ridicați tamburul rotativ.



4. Ștergeți interiorul produsului cu o lavetă umedă.

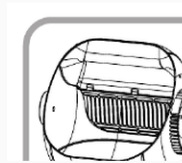

5. Localizați plasa de sită, prindeți-o și trageți în sus pentru a o scoate.

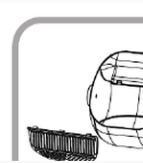

6. Scoateți plasa de sită.




7. Tamburul se curăță direct cu apă.



8. Curățați separat plasa și uscați-o înainte de montare.


Înlocuirea cutiei de aromaterapie

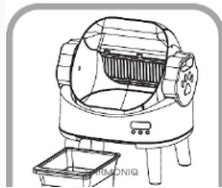


1. Opreți alimentarea și scoateți recipientul inferior pentru fecale.



2. Scoateți sacul de gunoi și alte obiecte din recipient.

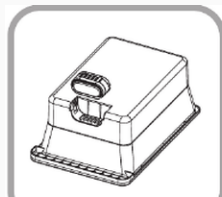

3. Întoarceți recipientul pe o suprafață plană și scoateți cutia veche în sus.

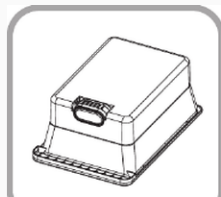

4. Montați noua cutie de aromaterapie și puneți recipientul la loc.

Avertizare de siguranță

Notă!

Pentru siguranță și pentru a evita rănirea sau deteriorarea bunurilor, respectați următoarele măsuri de siguranță. Utilizarea incorectă poate provoca accidente.

Indică acțiuni interzise



Keep out the
Feriți de soare



No flammable
Fără articole inflamabile



No wet area
Fără zone umede



Do not touch
Nu atingeți cu mâinile ude



Avoid washing
Nu spălați și nu scufundați
în apă



Do not place
Nu așezați pe teren
denivelat

- Așezați aparatul într-un loc răcoros și uscat. Evitați expunerea îndelungată la soare.
- Nu permiteți copiilor mici sau persoanelor cu dizabilități să utilizeze aparatul fără supraveghere.
- Nu folosiți benzină sau solvenți organici pentru ștergere. Nu spălați produsul și nu îl apropiați de materiale inflamabile.
- Pentru economie de energie, deconectați alimentarea când nu este folosit timp îndelungat.
- Nu conectați adaptorul la o fișă multiplă.
- Nu utilizați produsul în locuri cu pulverizare de apă. Păstrați o distanță de cel puțin 10 cm față de perete.

Indică acțiuni obligatorii

Need
professorEste necesar
personal specializat

- Este interzisă prelungirea arbitrară a cablului de alimentare.
- Dacă este deteriorat, cablul trebuie înlocuit de producător sau personal calificat.

Poate cauza răniri minore sau daune materiale

- La deconectare, nu trageți direct de cablu.
- Manipulați cu grijă în timpul transportului.
- Aparatul nu trebuie instalat în aer liber. Folosiți-l într-un loc ventilat și uscat, între 4-40°C, cu umiditate sub 60%.
- După ce aparatul nu mai este utilizat, goliți nisipul și curățați fecalele din recipient.
- Păstrați ștecherul curat. Nu îl introduceți și nu îl scoateți cu mâinile ude.
- Pot apărea vibrații și zgomot ușor când tamburul se rotește; este normal.
- Zonele umede sau cu praf pot cauza defecte de circuit.
- Mutați produsul cu grijă și evitați târârea lui.
- Nu așezați obiecte pe produs.
- Folosiți doar accesoriile speciale furnizate de companie.

Precauții și cauze pentru eșecul conectării la rețea:

- Pentru o conexiune stabilă, instalați aparatul într-o zonă cu semnal wireless puternic.
- Echipamentul conține un modul radio aprobat, cod CMITID:2020DP6462 și model dispozitiv: WBR3.

Ghid de service

Parametrii produsului

Datorită îmbunătățirilor produsului, parametrii pot fi modificați. Consultați plăcuța produsului.

Număr model	
Tensiune nominală	12V ==
Putere nominală	9W
Dimensiune produs	532*580*613mm
Capacitate recipient nisip	8L

Autodiagnosticare defecțiuni

Notă!

Următoarele verificări sunt comune. Dacă problema nu poate fi eliminată, contactați rețeaua de service sau serviciul clienți. Nu dezamblați și nu reparați singur produsul.

Problemă	Cauză	Metodă de remediere
Eșec conectare rețea	Produsul nu este alimentat	Alimentați produsul
Eșec conectare rețea	Nu există rețea în locul produsului	Verificați dacă există rețea
Eșec conectare rețea	Bluetooth-ul telefonului este oprit	Porniți Bluetooth
Eșec conectare rețea	Wi-Fi nu este semnal 2,4G	Reglați Wi-Fi la 2,4G și țineți apăsat butonul Wi-Fi pentru resetare
Produsul este alimentat, dar tamburul nu se rotește	Accesoriiile nu sunt instalate sau adaptorul nu este cel necesar	Verificați și reinstalați accesoriiile; verificați adaptorul
Afișajul arată 0 și tamburul nu se rotește	Eliminare întârziată activă	Confirmați că pisica a părăsit litiere și așteptați curățarea automată
Afișajul arată 2 și tamburul nu se rotește	Senzor infraroșu blocat	Verificați corpuri străine și curățați senzorii
Afișajul arată 3 și tamburul nu se rotește	Recipientul este plin sau senzorii sunt blocați	Goliți recipientul și curățați senzorii
Afișajul arată 9 și tamburul nu se rotește	Radarul detectează persoană sau pisică	Când zona devine liberă, echipamentul revine la normal

Sfaturi:

- 1. Aparatul trebuie așezat pe o suprafață dură și plană, iar cele patru picioare negre de jos trebuie să atingă același plan.
- 2. Asigurați-vă că pisica are peste 1,5 kg; altfel poate fi rănită.

Instrucțiuni garanție

Garanție service de întreținere

În caz de defecțiune, contactați rețeaua locală de service sau centrul clienți. Litiera este garantată pentru un an. Consumabilele nu sunt acoperite de garanție.


Data începerii garanției se stabilește conform facturii. Următoarele situații nu sunt acoperite de garanție:

1. Daune cauzate de utilizarea, depozitarea sau întreținerea necorespunzătoare.
2. Daune cauzate de dezasamblare sau reparații neautorizate.
3. Modelul de pe factură nu corespunde produsului sau a fost modificat.
4. Lipsa unei facturi valide.
5. Daune cauzate de forță majoră.
6. Nu răspundem pentru accidente cauzate de cadouri sau accesorii neconforme.
7. Pentru utilizare non-casnică, garanția aparatului este de jumătate de an.
8. Defecțiunile cauzate de utilizare greșită nu sunt acoperite.
9. Folosiți piesele de schimb furnizate de companie. Piesele vechi nu pot fi reutilizate.
10. Defecțiunile cauzate de utilizare forțată peste condițiile normale nu sunt acoperite.

Standarde de implementare produs:
GB 4706.1-2005

Notă!

Tot conținutul acestui manual a fost verificat. Dacă există erori tipografice sau neclarități, consultați compania. Dacă apar îmbunătățiri tehnice, acestea vor fi incluse fără notificare prealabilă. Dacă aspectul sau culoarea produsului diferă, produsul fizic prevalează.

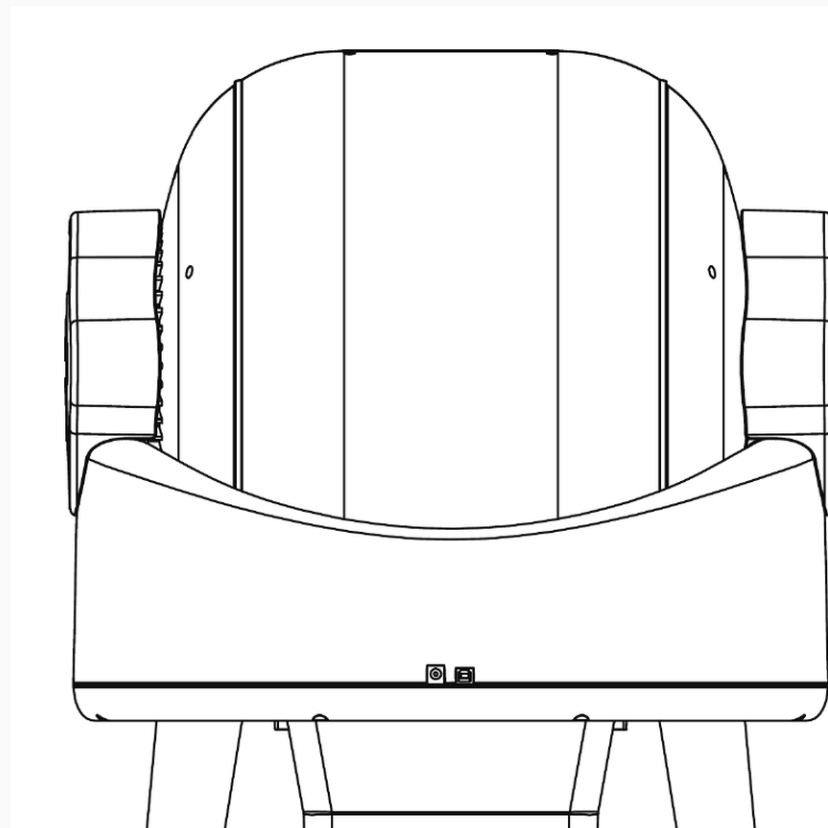

Съдържание

Настройка на Wi-Fi мрежата 01

Представяне на продукта

Описание на основната структура 02

Списък с части 03

Работен панел 03

Инструкции за монтаж

Пълен монтаж 04

Добавяне на котешка тоалетна 05

Включване 05

Ежедневна поддръжка

Почистване на контейнера 06

Почистване на въртящия барабан 07

Смяна на ароматизиращата кутия 08

Предупреждения за безопасност

Забранено съдържание 09

Задължителни действия 10

Внимание 10

Сервизно ръководство

Параметри на продукта 11

Самодиагностика 12

Съвети 13

Инструкции за гаранция 14

Настройка на Wi-Fi мрежата

Този продукт може да се свърже чрез приложението „Tuya Smart“ или „Smart Life“.

1. Потърсете „Tuya Smart“ или „Smart Life“ в магазина за приложения, след което го изтеглете и инсталирайте.

2. Дръжте включени Wi-Fi и Bluetooth на телефона. Натиснете и задръжте Wi-Fi бутона на котешката тоалетна за 3 секунди, докато се чуе звуков сигнал. Отворете приложението, натиснете Add Device горе вдясно, изчакайте автоматичното откриване, добавете устройството, въведете Wi-Fi паролата и изчакайте свързването.

3. Ако рутерът или паролата са сменени, устройството няма да се свърже. Повторете стъпките и задръжте Wi-Fi бутона за 3 секунди за повторна настройка.

4. Поради актуализации на приложението реалната работа може леко да се различава. Следвайте текущите указания в приложението или се свържете с обслужване на клиенти.



Tuya Smart




Smart Life

Внимание!

Устройството поддържа само 2,4 GHz Wi-Fi. Уверете се, че рутерът е на 2,4 GHz при свързване.

Представяне на продукта

Описание на основната структура

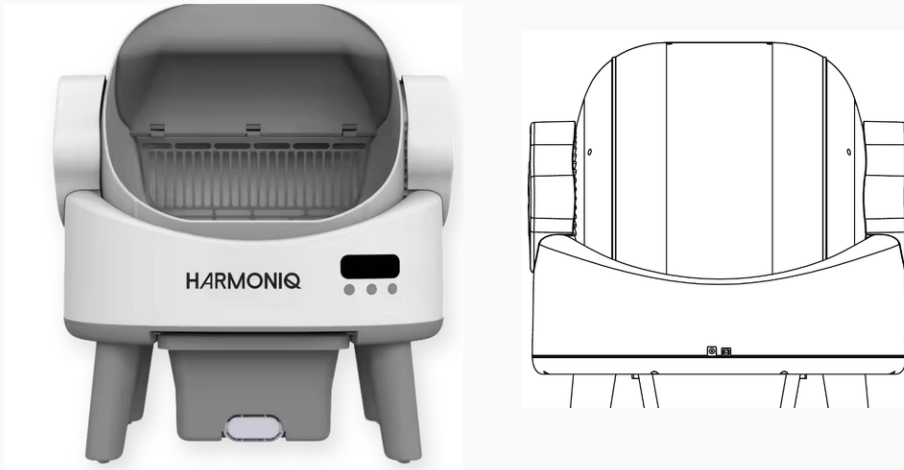

1. Сито
2. Въртящ барабан
3. Страничен защитен корпус
4. Бутони и дигитален дисплей
5. Педал
6. Контейнер за отпадъци
7. Твърда ароматизираща кутия
8. Опорно краче
9. Инфрачервен сензор в камерата
10. Захранващ жак

Списък с части



Работен панел

Бутон за почистване

- Употреба: натиснете веднъж за почистване
- Постоянна зелена светлина: работи
- Бавна жълта мигаща светлина: контейнерът е пълен

Бутон за изпразване

- Употреба: задръжте 5 секунди за изпразване
- Постоянна зелена светлина: работи
- Бавна жълта мигаща светлина: контейнерът е пълен

Wi-Fi бутон


- Употреба: задръжте 3 секунди за настройка/нулиране
- Постоянна жълта светлина: няма връзка или изчаква
- Бавна жълта мигаща светлина: свързване
- Постоянна зелена светлина: връзката е успешна

Дигитален дисплей


- Номер 0: забавено отстраняване на отпадъци
- Номер 2: активирана защита от притискане
- Номер 3: контейнерът е пълен
- Номер 9: активиран индукционен радар

Инструкции за монтаж


Пълен монтаж

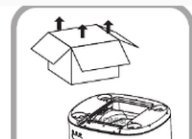


1. Извадете частите от барабана и поставете машината върху твърда равна повърхност.

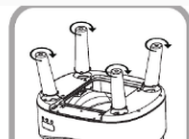

2. Завъртете четирите крачета обратно на часовниковата стрелка и ги поставете вертикално.

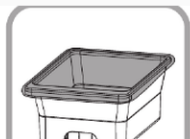

3. Поставете торбата върху задния капак на контейнера, издърпайте напред и фиксирайте ъглите.

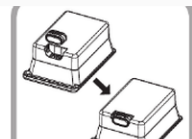

4. Обърнете контейнера и поставете ароматизиращата кутия в гнездото.



5. След монтажа поставете машината върху твърда и равна повърхност.




6. Поставете педала в отвора за монтаж и го плъзнете докрай надолу.


Внимание!

Преди монтаж прочетете ръководството и проверете аксесоарите. За котки под 1,5 kg използвайте ръчен режим.


Добавяне на котешка тоалетна

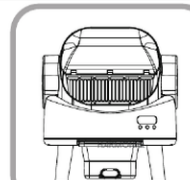

1. Изключете захранването и машината спира.

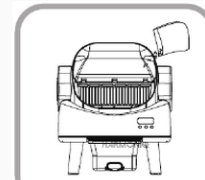

2. Изсипете подходящо количество котешка тоалетна. Препоръчва се фин гранулат.

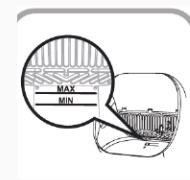


3. Количеството трябва да бъде между маркировките MIN и MAX.


Внимание!

Изключвайте захранването преди всяко добавяне. След това включете обратно и натиснете кратко бутона за почистване за нулиране на нивото. Използвайте фин гранулат до 10 mm дължина и 1,5 mm диаметър.

Включване

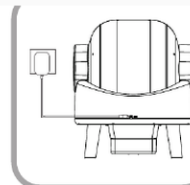


1. Поставете конектора на адаптера в задния порт на продукта.

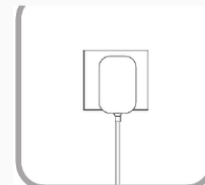

2. Включете щепсела на адаптера в контакт.

Ежедневна поддръжка

Почистване на контейнера

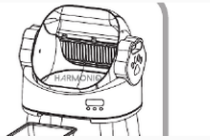

1. Издърпайте контейнера за събиране.



2. Извадете торбата и затегнете дръжката, за да я затворите.




3. Контейнерът може да се измие и подсуши. След това поставете нова торба.

Важно!


Поддръжката не влиза в обхвата на сервизното обслужване.

- Използвайте специална ароматизираща кутия за дезодориращ ефект.
- Използвайте съвместими торби за ефективно почистване.


Почистване на въртящия барабан

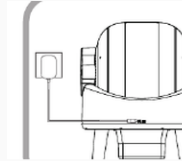


1. Изключете захранването и извадете адаптера отзад.

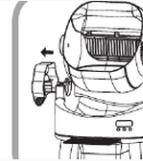


2. Хванете дръжките и издърпайте страничните корпуси хоризонтално.




3. Повдигнете въртящия барабан.

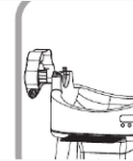

4. Избършете вътрешността с влажна кърпа.

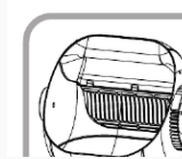

5. Намерете ситото в барабана и го издърпайте нагоре.

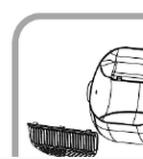

6. Извадете ситото.




7. Барабанът се почиства директно с вода.



8. Почистете ситото отделно и го подсушете.


Смяна на ароматизиращата кутия

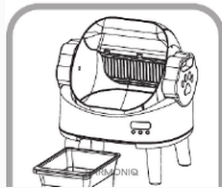


1. Изключете захранването и извадете долния контейнер.



2. Извадете торбата и другите предмети от контейнера.

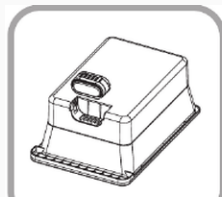

3. Обърнете контейнера и извадете старата кутия нагоре.

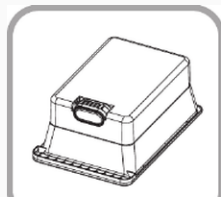

4. Поставете новата ароматизираща кутия и върнете контейнера.

Предупреждения за безопасност

Важно!

За безопасност и за да избегнете нараняване или щети, спазвайте следните мерки. Неправилната употреба може да причини инциденти.

□ Показва забранени действия



Keep out the

Дръжте далеч от слънце



No flammable

Без запалими предмети



No wet area

Без мокри зони



Do not touch

Не пипайте с мокри ръце



Avoid washing

Не мийте и не потапяйте



Do not place

Не поставяйте на
неравно място

- Поставете машината на хладно и сухо място, без силно слънце.
- Деца и хора с увреждания трябва да я използват само под надзор.
- Не използвайте бензин или органични разтворители. Не мийте продукта и не го доближавате до запалими материали.
- Изключвайте захранването при продължително неизползване.
- Не свързвайте адаптера към разклонител.
- Не използвайте в зона с пръскане на вода. Дръжте поне 10 cm от стената.

Показва задължителни действия

Need
professorНеобходим е
специалист

- Забранено е произволно удължаване на захранващия кабел.
- При повреда кабелът трябва да бъде сменен от производителя или специалист.

Може да причини леки наранявания или щети

- При изключване не дърпайте директно кабела.
- Работете внимателно при транспортиране.
- Не монтирайте навън. Използвайте на проветриво, сухо място при 4-40°C и влажност под 60%.
- След спирание от употреба извадете котешката тоалетна и почистете контейнера.
- Дръжте щепсела чист. Не го пипайте с мокри ръце.
- Лека вибрация и шум при въртене са нормални.
- Влажни или прашни места могат да повредят веригата.
- Премествайте продукта внимателно и не го влачете.
- Не поставяйте предмети върху продукта.
- Използвайте само специалните аксесоари, предоставени от компанията.

Предпазни мерки при неуспешно свързване:

- За добра връзка поставете машината в зона със силен Wi-Fi сигнал.
- Оборудването съдържа одобрен радиомодул: CMITID:2020DP6462, модел WBR3.

Сервизно ръководство

Параметри на продукта

Поради подобрения параметрите може да се променят. Вижте табелката на продукта.

Номер на модел	
Номинално напрежение	12V ==
Номинална мощност	9W
Размер на продукта	532*580*613mm
Капацитет на контейнера	8L

Самодиагностика

Важно!

Следват стандартни проверки. Ако проблемът не може да се отстрани, свържете се със сервиз или обслужване на клиенти. Не разглобявайте и не ремонтирайте сами.

Проблем	Причина	Решение
Проблем с мрежата	Продуктът не е захранен	Включете захранването
Проблем с мрежата	Няма мрежа на мястото	Проверете мрежата
Проблем с мрежата	Bluetooth е изключен	Включете Bluetooth
Проблем с мрежата	Wi-Fi не е 2,4G	Настройте Wi-Fi на 2,4G и задръжте Wi-Fi бутона
Продуктът е включен, барабанът не се върти	Акcesoарите не са монтирани или адаптерът е грешен	Проверете и монтирайте акcesoарите; проверете адаптера
Дисплеят показва 0	Активно забавено почистване	Уверете се, че котката е излязла и изчакайте почистване
Дисплеят показва 2	Инфракчервен сензор е блокиран	Проверете за чужди предмети и почистете сензорите
Дисплеят показва 3	Контейнерът е пълен или сензорите са блокирани	Изпразнете контейнера и почистете сензорите
Дисплеят показва 9	Радарът отчита човек или котка	Когато зоната се освободи, устройството се връща към нормално

Съвети:

1. Поставете машината върху твърда равна повърхност, така че четирите долни крачета да са в един и същ план.
2. Уверете се, че котката тежи над 1,5 kg; иначе може да се нарани.

Инструкции за гаранция

Гаранция за сервизна поддръжка

При повреда се свържете с местната сервизна мрежа или център за обслужване на клиенти. Котешката тоалетна има гаранция една година. Консумативите не се покриват.


Началната дата на гаранцията се определя от фактурата. Следните случаи не се покриват:

1. Щети от неправилна употреба, съхранение или поддръжка.
2. Щети от неоторизиран демонтаж или ремонт.
3. Моделът във фактурата не съответства или е променен.
4. Няма валидна фактура.
5. Щети от непреодолима сила.
6. Не носим отговорност за инциденти от нестандартни подаръци или аксесоари.
7. При не-домакинска употреба гаранцията е половин година.
8. Повреди от неправилна употреба не се покриват.
9. Използвайте резервните части на компанията. Старите части не се използват повторно.
10. Повреди от принудителна употреба извън нормалните условия не се покриват.

Стандарти за изпълнение:
GB 4706.1-2005

Важно!

Съдържанието на този наръчник е проверено. При печатни грешки или неясноти се обърнете към компанията. Техническите подобрения могат да бъдат включени без предварително уведомление. Ако външният вид или цветът се различават, реалният продукт има предимство.

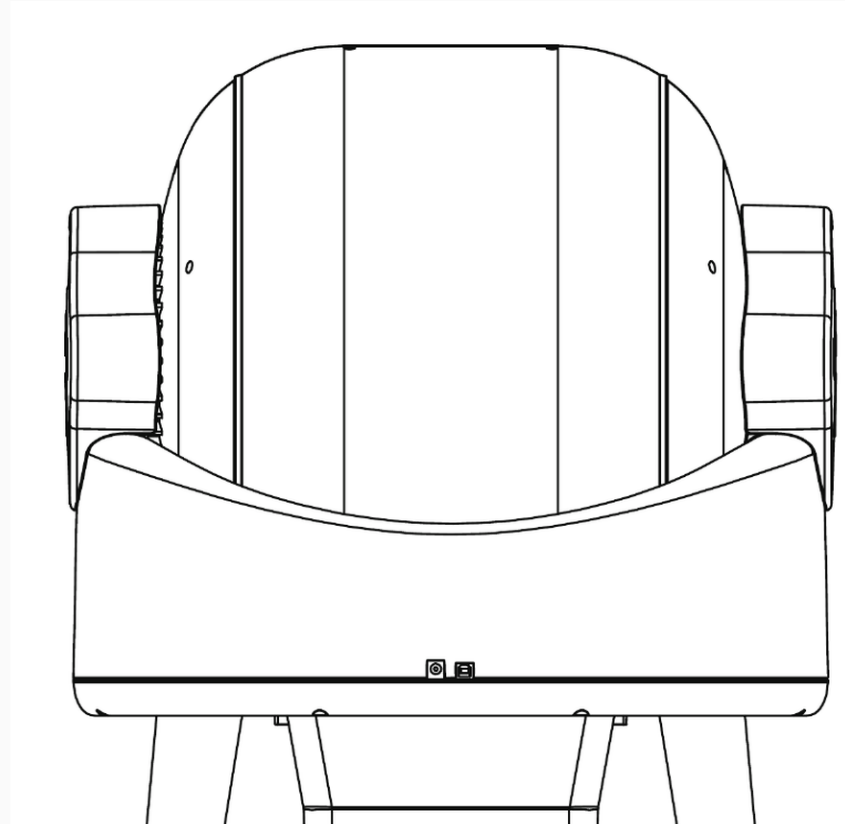

Tartalomjegyzék

A készülék Wi-Fi hálózatainak beállítása 01

Termékbemutató

Fő szerkezeti leírás 02

Alkatrészlista 03

Kezelőpanel 03

Telepítési útmutató

Teljes telepítés 04

Macskaalom hozzáadása 05

Bekapcsolás 05

Napi karbantartás

Gyűjtőtartály tisztítása 06

Forgódob tisztítása 07

Aromaterápiás doboz cseréje 08

Biztonsági figyelmeztetés

Tiltott műveletek 09

Kötelező műveletek 10

Figyelmeztetések 10

Szervizútmutató

Termékparaméterek 11

Hiba-önellenőrzés 12

Tippek 13

Garanciális útmutató 14

A készülék Wi-Fi hálózatainak beállítása

A termék a „Tuya Smart” vagy „Smart Life” alkalmazással csatlakoztatható.

1. Keresse meg a „Tuya Smart” vagy „Smart Life” alkalmazást a telefon alkalmazásboltjában, majd töltsse le és telepítse.
2. Tartsa bekapcsolva a telefon Wi-Fi és Bluetooth funkcióját. Tartsa nyomva az alomtálca Wi-Fi gombját 3 másodpercig, amíg sípolást hall. Nyissa meg az alkalmazást, válassza az Add Device opciót a jobb felső sarokban, várja meg az automatikus keresést, adja hozzá az eszközt, írja be a Wi-Fi jelszót, majd várja meg a csatlakozást.
3. Ha a router vagy a jelszó megváltozott, a készülék nem tud csatlakozni. Ismételje meg a lépéseket, és tartsa nyomva a Wi-Fi gombot 3 másodpercig az újratelepítéshez.
4. Az alkalmazás frissítései miatt a valós műveletek kissé eltérhetnek. Kövesse az alkalmazás aktuális útmutatóját, vagy forduljon az ügyfélszolgálathoz.



Tuya Smart




Smart Life

Figyelem!

A készülék csak 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózatot támogat. Csatlakozáskor ellenőrizze, hogy a router 2,4 GHz-es sávon működik.

Termékbemutató

Fő szerkezeti leírás

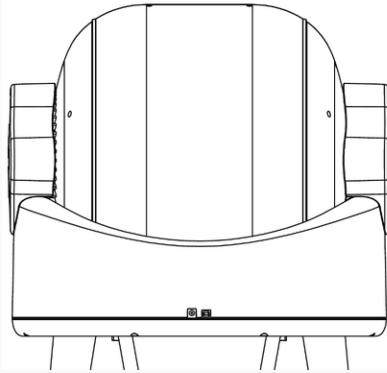

1. Szitaszűrő
2. Forgódob
3. Oldalsó védőburkolat
4. Gombok és digitális kijelző
5. Pedál
6. Hulladékgyűjtő tartály
7. Szilárd aromaterápiás doboz
8. Támasztóláb
9. Belső infravörös érzékelő
10. Tápcsatlakozó

Alkatrészlista



Használati útmutató x1



Hálózati adapter x1

Szilárd aromaterápiás doboz
x1

Szemeteszák x1

Kezelőpanel

Tisztító gomb

- Használat: nyomja meg egyszer a tisztítás indításához
- Folyamatos zöld fény: működésben
- Lassan villogó sárga fény: a hulladéktartály megtelt

Üritő gomb

- Használat: tartsa nyomva 5 másodpercig az ürítéshez
- Folyamatos zöld fény: működésben
- Lassan villogó sárga fény: a hulladéktartály megtelt

Wi-Fi gomb


- Használat: tartsa nyomva 3 másodpercig a hálózati beállításához vagy törléséhez
- Folyamatos sárga fény: nincs kapcsolat vagy várakozás
- Lassan villogó sárga fény: csatlakozás folyamatban
- Folyamatos zöld fény: sikeres kapcsolat

Digitális kijelző


- 0 szám: késleltetett hulladéktárolás
- 2 szám: becsípődés elleni védelem aktív
- 3 szám: a hulladéktartály megtelt
- 9 szám: indukciós radar aktiválva

Telepítési útmutató

Teljes telepítés

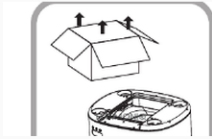


1. Vegye ki az alkatrészeket a dobból, és helyezze a gépet kemény, sík felületre.

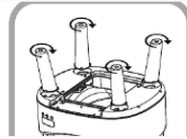

2. Fordítsa el a négy támasztólábat az óramutató járásával ellentétesen, majd helyezze be függőlegesen.



3. Helyezze a szemeteszáskát a tartály hátsó fedelére, húzza előre és rögzítse a sarkoknál.

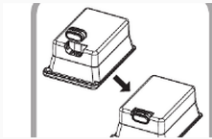

4. Fordítsa meg a tartályt, és tegye be a szilárd aromaterápiás dobozba a helyére.



5. A dob, a védők és a tartály felszerelése után helyezze a gépet sík felületre.




6. Helyezze a pedált a nyílásba, majd csúsztassa teljesen lefelé.


Figyelem!

Telepítés előtt olvassa el az útmutatót, és ellenőrizze a tartozékokat. 1,5 kg alatti macskáknál használjon kézi módot.


Macskaalom hozzáadása

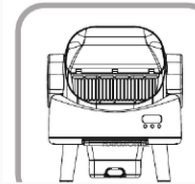

1. Húzza ki a tápkábelt, a gép leáll.

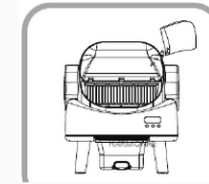

2. Öntsön megfelelő mennyiségű macskaalmot. Ajánlott: finom szemcsés alom.

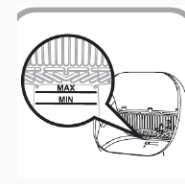


3. Az alom mennyisége legyen a MIN és MAX jelölés között.


Figyelem!

Minden alomfeltöltés előtt húzza ki a tápot. Feltöltés után csatlakoztassa újra, és nyomja meg röviden a tisztító gombot a szint visszaállításához. Finom szemcsés almot használjon, legfeljebb 10 mm hosszúsággal és 1,5 mm átmérővel.

Bekapcsolás

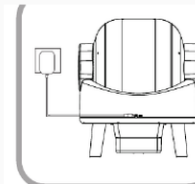


1. Helyezze az adapter csatlakozóját a termék hátoldali portjába.

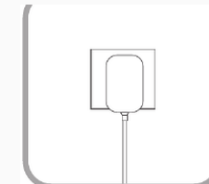

2. Dugja az adaptert a konnektorbba.

Napi karbantartás

Gyűjtőtartály tisztítása

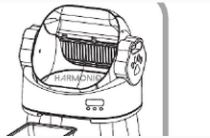

1. Húzza ki a gyűjtőtartályt.



2. Vegye ki a szemeteszákot, és húzza meg a fület a lezáráshoz.




3. A tartály mosható és szárítható. Tisztítás után helyezzen be új zsákot.

Megj.!


A karbantartási munka nem tartozik a szervizelés körébe.

- A szagtalanító hatás érdekében használjon dedikált aromaterápiás dobozt.
- A hatékony tisztításhoz használjon megfelelő speciális szemeteszákokat.


Forgódob tisztítása

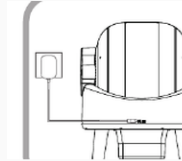


1. Kapcsolja ki a tápellátást, és húzza ki az adaptert hátulról.

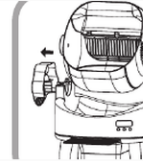


2. Fogja meg a fogantyúkat, és húzza ki az oldalsó burkolatokat vízszintesen.




3. Emelje ki a forgódobot.

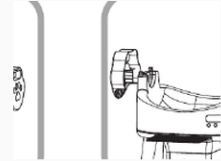

4. Törölje át a belső részt nedves törölkendővel.

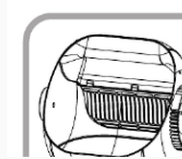

5. Keresse meg a szitaszűrőt a dobban, fogja meg, és húzza felfelé.

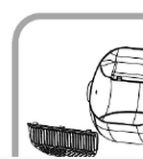

6. Vegye ki a szitaszűrőt.




7. A forgódob közvetlenül vízzel tisztítható.



8. A szitaszűrőt külön tisztítsa meg és szárítsa meg.


Aromaterápiás doboz cseréje

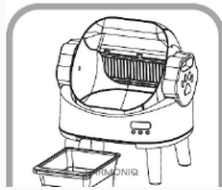

1. Kapcsolja ki a tápot, és húzza ki az alsó gyűjtőtartályt.



2. Vegye ki a szemeteszsákot és az egyéb tárgyakat a tartályból.

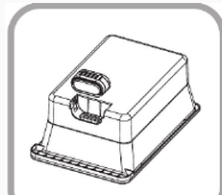

3. Fordítsa meg a tartályt sík felületen, és húzza ki a régi dobozt felfelé.



4. Helyezze be az új aromaterápiás dobozt, majd tegye vissza a tartályt.

Biztonsági figyelmeztetés

Megj.!

A biztonság és a sérülések vagy károk elkerülése érdekében tartsa be az alábbi óvintézkedéseket. A helytelen használat balesetet okozhat.

Tiltott műveleteket jelez



Keep out the
Tartsa távol a naptól



No flammable
Nincs gyúlékony tárgy



No wet area
Ne legyen nedves környezet



Do not touch
Ne érintse nedves kézzel



Avoid washing
Ne mossa és ne merítse vízbe



Do not place
Ne tegye egyetlen talajra

- A gépet hűvös, száraz helyen tartsa, erős napsütéstől védve.
- Kisgyermek és fogyatékkal élők csak felügyelettel használhatják.
- Ne használjon benzint vagy szerves oldószert. Ne mossa a terméket, és tartsa távol gyúlékony anyagoktól.
- Hosszabb használaton kívüli időnél húzza ki a tápot.
- Ne csatlakoztassa az adaptert elosztóba.
- Ne használja vízpermetes helyen. Tartsa legalább 10 cm távolságot a faltól.

Kötelező műveleteket jelez



Need
professor

Szakember
szükséges

- Tilos a tápkábel önkényes meghosszabbítása.
- Sérülés esetén a kábelt a gyártónak vagy szakembernek kell cserélnie.

Kisebb sérülést vagy anyagi kárt okozhat

- Áramtalanításakor ne húzza közvetlenül a kábelt.
- Szállításkor és mozgatáskor óvatosan kezelje.
- Ne telepítse kültérre. Szellőző, száraz helyen használja, 4-40°C között, 60% alatti páratartalom mellett.
- Használat után ürítse ki az almot, és tisztítsa meg a tartályt.
- Tartsa tisztán a dugót. Ne csatlakoztassa vagy húzza ki nedves kézzel.
- A dob forgásakor enyhe rezgés és zaj normális.
- Nedves vagy poros helyek áramköri hibát okozhatnak.
- Mozgatáskor óvatosan emelje, ne húzza.
- Ne tegyen tárgyakat a termék tetejére.
- Csak a vállalat által biztosított tartozékokat használja.

Övintézkedések hálózati hiba esetén:
- A stabil hálózat érdekében a gépet erős Wi-Fi jelű helyre telepítse.
- A berendezés jóváhagyott rádiómodult tartalmaz: CMITID:2020DP6462, eszközmodell: WBR3.

Szervizútmutató

Termékparaméterek

Termékfejlesztés miatt a paraméterek változhatnak. A termék adattáblája az irányadó.

Modellszám	
Névleges feszültség	12V ==
Névleges teljesítmény	9W
Termék mérete	532*580*613mm
Alomtartály kapacitása	8L

Hiba-önellenőrzés

Megj.!

Az alábbiak általános ellenőrzések. Ha a hiba nem szüntethető meg, forduljon szervizhez vagy ügyfélszolgálatához. Ne szerelje szét és ne javítsa önállóan.

Probléma	Ok	Megoldás
Hálózati hiba	A termék nincs áram alatt	Kapcsolja be a terméket
Hálózati hiba	Nincs hálózat a helyszínen	Ellenőrizze a hálózatot
Hálózati hiba	A telefon Bluetooth-ja ki van kapcsolva	Kapcsolja be a Bluetooth-t
Hálózati hiba	A Wi-Fi nem 2,4G jel	Állítsa 2,4G-re és tartsa nyomva a Wi-Fi gombot
A termék áram alatt van, de a dob nem forog	A tartozékok nincsenek telepítve vagy rossz adaptert használ	Ellenőrizze és szerelje vissza a tartozékokat; ellenőrizze az adaptert
A kijelző 0-t mutat	Késleltetett hulladékelvtávolítás	Ellenőrizze, hogy a macska elhagyta a tálcát, majd várja meg a tisztítást
A kijelző 2-t mutat	Az infravörös érzékelő blokkolt	Ellenőrizze az idegen tárgyakat és tisztítsa meg az érzékelőket
A kijelző 3-t mutat	A tartály tele van vagy az érzékelők blokkoltak	Üritse ki a tartályt és tisztítsa meg az érzékelőket
A kijelző 9-t mutat	A radar személyt vagy macskát érzékel	Ha a terület szabaddá válik, a készülék visszaáll

Tippek:

- 1. A gépet kemény, sík felületre kell helyezni, hogy az alsó négy láb azonos síkban érintkezzen.
- 2. Ellenőrizze, hogy a macska súlya meghaladja az 1,5 kg-ot, különben megsérülhet.

Garanciális útmutató

Karbantartási szervizgarancia

Meghibásodás esetén forduljon a helyi szervizhálózathoz vagy az ügyfélszolgálathoz. Az alomtálca egy év garanciával rendelkezik. A fogyóeszközökre a garancia nem vonatkozik.

A garancia kezdőnapját a számla határozza meg. A következő esetek nem tartoznak a garancia alá:

1. Helytelen használat, tárolás vagy karbantartás okozta kár.
2. Jogosulatlan szétszerelésből vagy javításból eredő kár.
3. A számlán szereplő modell nem egyezik a termékkel, vagy módosították.
4. Nincs érvényes számla.
5. Vis maior okozta kár.
6. Nem vállalunk felelősséget nem szabványos ajándékok vagy tartozékok okozta balesetekért.
7. Nem háztartási használatnál a garancia fél év.
8. Emberi vagy helytelen használatból eredő hiba nem garanciális.
9. A vállalat által biztosított pótalkatrészeket használja. A régi alkatrészek nem használhatók újra.
10. A normál feltételeken túli erőltetett használatból eredő hiba nem garanciális.

Termékszabványok:
GB 4706.1-2005

Megj.!

A kézikönyv tartalmát ellenőriztük. Ha elírás vagy félreértés merül fel, forduljon a vállalathoz. Technikai fejlesztések előzetes értesítés nélkül bekerülhetnek az új kézikönyvbe. Ha a termék megjelenése vagy színe eltér, a tényleges termék az irányadó.